

PIZZA-3108



MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA



RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRIR

LAS PIEZAS INTERNAS NO SON DE
UTILIDAD PARA EL USUARIO, PARA
REFACCIONES CONSULTE A UN
ESPECIALISTA.

Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.


⚠ Conserve este manual para futuras referencias.
www.steelprofessional.com

Averías y lesiones innecesarias

1. Personal, no profesional, no debe quitar los accesorios de las lámparas y linternas sin permiso.
2. Fuente de alimentación: Verifique si la fuente de alimentación local cumple con los requisitos de voltaje
3. Las lámparas y linternas cuentan con un diseño de protección contra descargas eléctricas, se deben de utilizar con un sistema de iluminación a tierra. No utilie el cable de alimentación dañado.
4. Al instalar y colocar luces y linternas, cualquier superficie de las luces y linternas se unirá a cualquier objeto explosivo o que se queme facilmente. La distancia mínima debe de ser 10 metros y la distancia de la irradiación de 2.5 metros. No instale las luces y linternas en la superficie de materiales de combustible.
5. Temperatura de lámparas: (-10° + 40 degrees), la temperatura más alta de la base es de 80°. Mantenga lejos de líquidos y humedad.
6. Asegúrese que las lámparas estén bien conectadas antes de utilizarlas.
7. Al momento de instalar, los tornillos deben de sujetarse y equiparse con cables de seguridad y revisarlos periodicamente.
8. En el proceso uso, si la lámpara es anormal, se deben de detener a tiempo.
9. La parte rotatoria y los accesorios de pegado se deben de revisar regularmente. Si tiembla el producto, debe de reforzar para evitar accidentes.
10. Las lámparas y linternas UTILIZAN un fuerte enfriamiento de viento, acumulan polvo facilmente, se debe limpiar una vez al mes (en especial la tolva de enfriamiento), de lo contrario, se producirá un atasco, provocando una mala disipación del calor.

Manejo de Menú

Establecer interfaz

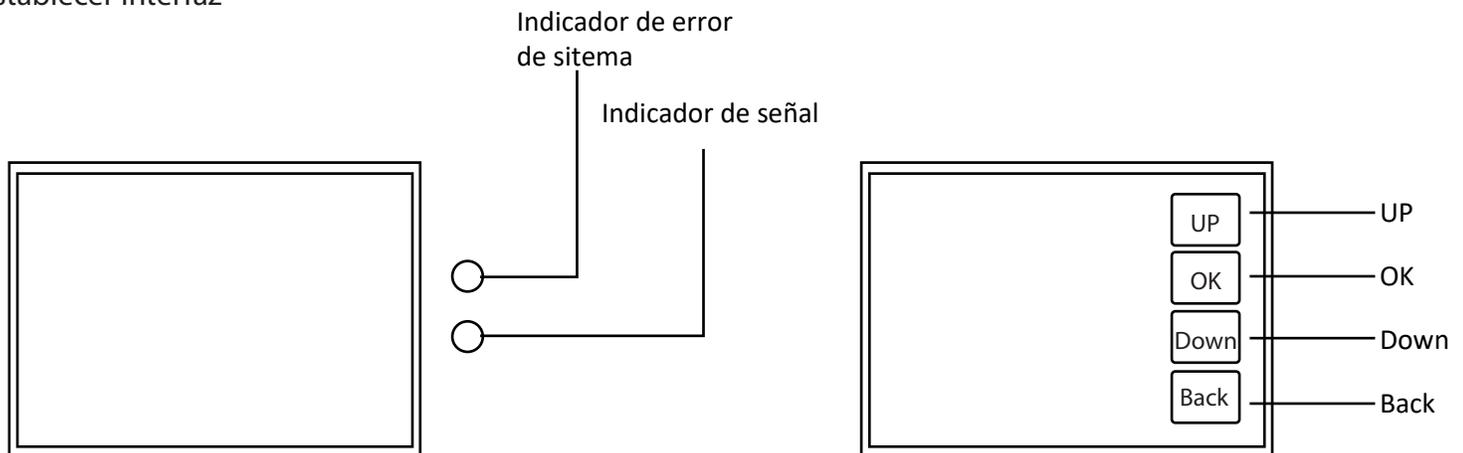

El panel tiene configuración del sistema, operación de parámetros, configuración manual, información del sistema, pantalla inversa, sistema bilingüe (Inglés y Chino), Configuración de 6 menús, pantalla táctil, manejo simple y de respuesta rápida.

Descripción de Menú

Configuración de Sistema

1. DMXAddress 002: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona la dirección apropiada con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
2. PanReverse OFF: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona apado/encendido con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
3. TiltReverse OFF: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona apado/encendido con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
4. CodeWheel ON: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, primero se confirma y después se selecciona abierto/cerrado con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
5. NoSignal CLEAR: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, primero se confirma y después seleccione zero/mantener con "UP" y "DOWN", confirme y regrese al menú.
6. ScreenSaver OFF: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, primero se confirma y después seleccione apagado/encendido con "UP" y "DOWN", confirme y regrese al menú.
7. RETURN

Modo Ejecución

1. Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona DMX/Control por voz/marcha, confirma y regresa al menú.
2. 16 Canales
3. RETURN

Modo Manual

1. X 000: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
2. Y 000: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
3. tzoom 000: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
4. Red 000: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
5. Green 000: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
6. Blue 000: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
7. White 000: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
8. Yellow 000: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
9. Purple 000: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
10. RETURN

Información del Sistema

1. Versión del Software T18.00
2. Tiempo de arranque: 00:01
3. Valores de canal DMX (muestra el valor de cada canal en tiempo real)

Interfaz Invertida

Presiona "OK" y la interfaz se invertirá 180°

Configuraciones de fábrica (Contraseña 4872)

1. X Calibration 128: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal apropiado con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
2. Y Calibration 128: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal apropiado con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
3. Focus 128: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal apropiado con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
4. Red 220: Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal apropiado con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
5. Green 220: : Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal apropiado con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
6. Blue 220: : Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal apropiado con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
7. White 220: : Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal apropiado con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
8. Yellow 220: : Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal apropiado con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.
9. Purple 220: : Se modifica a través de la tecla de función izquierda, después selecciona el valor del canal apropiado con "UP" y "DOWN", confirma y regresa al menú.

Canal	
1	Pan
2	Tilt
3	P/T Speed
4	Dimmer
5	Red (R) group 1
6	Green (G) group 1
7	Blue (B) group 1
8	White (W) group 1
9	000-009 invalid 010-255 Shutter
10	
11	000-029 Dimmer 030-039 R 040-049 G 050-059 B 060-069 W 070-079 RG 080-089 RB 090-099 GB 100-149 gradual change 150-199 Pulse change 200-255 Jump
12	Functional mode speed
13	Pan Fine
14	Tilt Fine
15	000-249 invalid 250-255 Rest

Nombre:

Domicilio:

Producto:

Fecha de compra:

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: - _____

CONDICIONES

1.- Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan los documentos indicados.

2.- La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.- Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.- Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

**CENTRO DE SERVICIO MEXICO
(TODA LA REPUBLICA MEXICANA)
PONIENTE 128 # 645 COL. PARQUE INDUSTRIAL
VALLEJO. DELEGACION AZCAPOTZALCO, MEXICO
D.F. C.P. 02300
TEL: (55) 53684249**

www.steelprofessional.com